



Установка устройства ввода в персональный компьютер под управлением операционной системы Windows XP или Windows 2000 на шину PCI


Выключите компьютер. Установите плату ввода в свободный слот PCI (желательно не ставить близко с другими платами). Включите компьютер. После загрузки операционной системы в нижнем правом углу (System Tray) появится следующее сообщение:

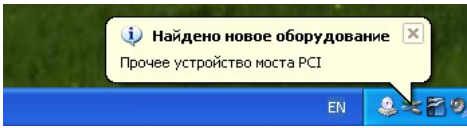


Затем появится сообщение:

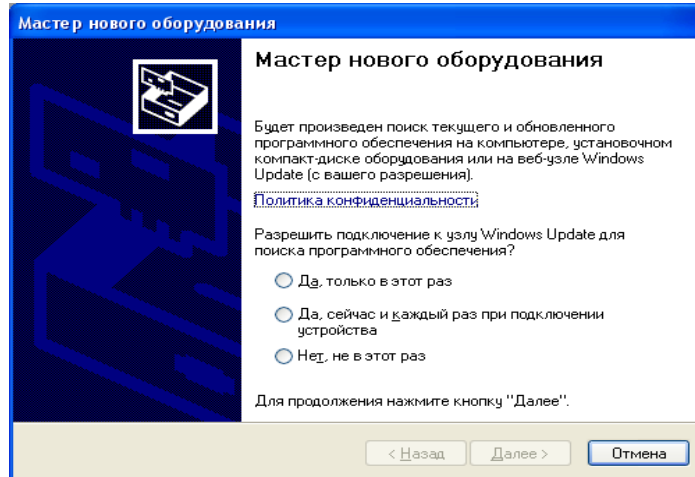

Выберите «Нет, не в этот раз» и «Далее». Затем появится сообщение (название устройства может отличаться):

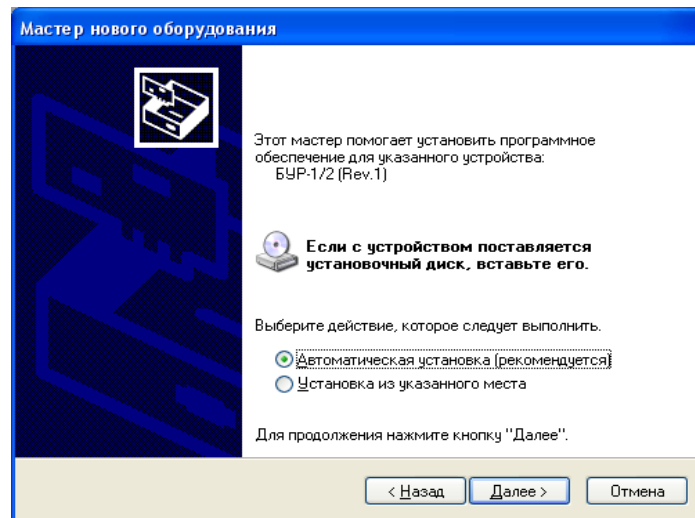


Выберите «Установка из указанного места» и нажмите «Далее»
Вы увидите следующее окно:

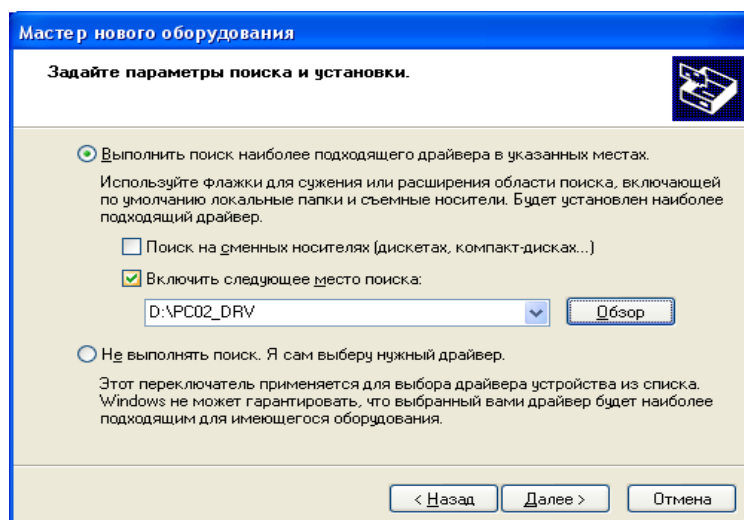


Если вы устанавливаете драйвер с компакт-диска или иных сменных носителей, то выберите опцию «Поиск на сменных носителях» для автоматического поиска драйвера. Если вы устанавливаете драйвера с жесткого диска, то выберите «Включить следующее место поиска», нажмите «Обзор» и укажите папку с драйверами "D:\PC02_DRV для Windows XP/Windows 2000 или "D:\PC02_DRV.x64" для 64-х разрядной Windows XP.

После выбора папки операционная система попытается найти там драйвера и если все успешно, то вы увидите окно с процедурой копирования файлов (название устройство может отличаться):

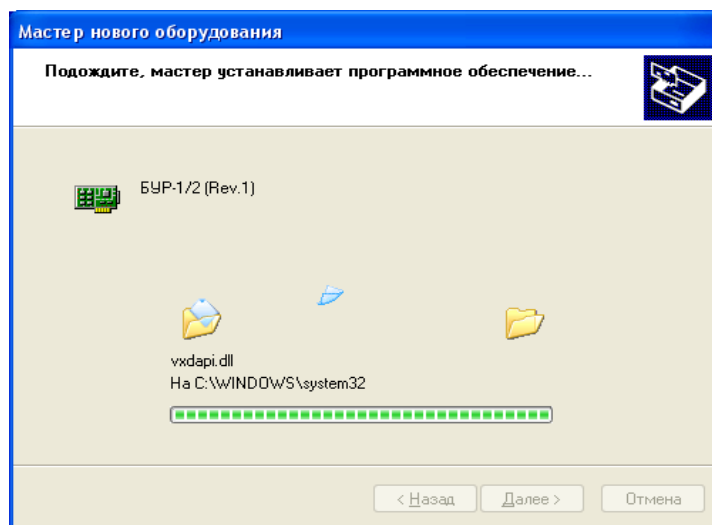

После удачной установки вы увидите (название устройства может отличаться):

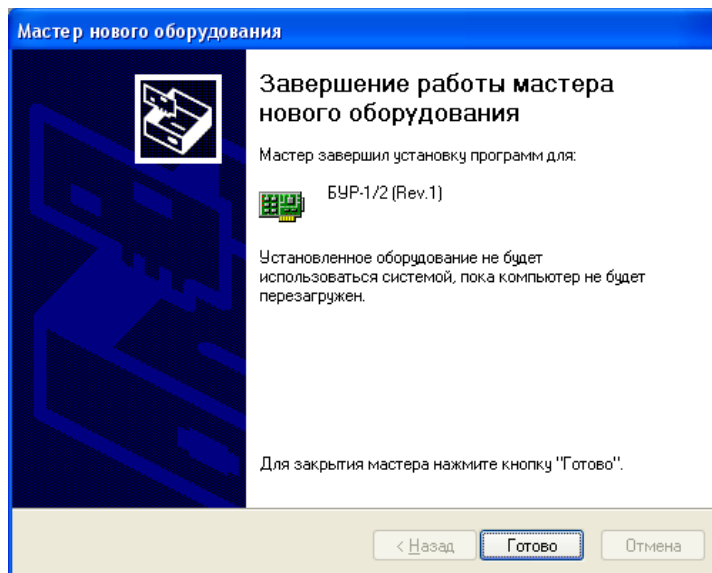

Нажмите «Готово». Устройство готово к использованию.